

## 保証書

商品名 ZORN
品番
製造番号
お名前
電話番号
住所
お買い上げ日 西暦 年 月 日
販売店名

保証期間（※付属品を除く）：お買い上げ日から1年間

保証の条件：本書記載の保証対象規定に該当する製品に関して無償交換

## お問合せ窓口

BREATHER 株式会社 専用カスタマーサービス

受付時間：平日 10:00～18:00

定休日：土・日・祝日、年末年始

☎0120-012460

本書に記載されているシステム名、製品名、団体名は一般に各社の登録商標または商標です。

20200907



## 取扱説明書

1. ようこそ、ZORNへ ..... 4
2. ZORNとは ..... 5
3. 使用上のご注意 ..... 5
4. ZORNに関する  
各アイテムの名称 ..... 6
5. 安全のために ..... 8
  - ・安全上の注意 ..... 10
  - ・無線について ..... 24
6. 初期セットアップ ..... 25
7. 使い方 ..... 29
  - ・LED表示の意味 ..... 39
8. こまった時は ..... 40
  - ・充電時 ..... 41
  - ・使用時 ..... 43
  - ・その他 ..... 49
9. 主な仕様 ..... 50
10. 使わなくなった製品について ..... 51
11. 販売元・製造元 ..... 52
12. 保証・無償交換規定 ..... 53
13. 保証書・お問合せ窓口 ..... 裏表紙

## 重 要

- ・お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。異なる使い方をすると、おもわぬけがや製品の故障の原因となる可能性があります。ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- ・本製品および本書は予告なしに仕様、内容を変更する場合があります。本書の最新版は、[www.breather.co.jp/support/](http://www.breather.co.jp/support/) においてご覧いただくことができます。最新版をご覧の上、お使いいただくことをおすすめします。



- ・本書をお読みにになった後は、必要に応じてすぐに取り出せる場所に大切に保管してください。
- ・本製品を譲渡する場合は、本書も一緒に譲渡してください。

- ・安全上の注意は必ずお守りください。人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただく内容を説明しています。
- ・本製品を正しくご使用いただけない場合は、人への危害、財産への損害が生じても、BREATHER株式会社および販売店のいずれも、一切の責任または義務を負いません。
- ・「カフェイン含有カートリッジ」については、妊娠されている方、お子様はお使いにならないでください。また、お子様の手の届かない場所に保管ください。
- ・本製品は雑貨であり、法律上未成年の使用が禁止されている商品ではありません。ただし、働く成人の方のご使用を想定して開発した製品となりますので、未成年の方のご利用は推奨しておりません。
- ・ZORNに関連する全ての仕様は、予告なしに変更する場合があります。

## ようこそ、ZORNへ

あなた仕様の、新休憩体験。  
あなたによりフィットする休憩体験を  
提案するデバイス、ZORN(ゾーン)。

脈波センサーでデータを取得、

休憩時間をリコメンドします。

高級感のあるデザインで、あなたの  
「ひと休み」をアップデートします。


もう一踏ん張りしたい時には、

爽やかなミントフレーバーで  
カフェイン配合の「POWER」を。

気分を落ち着かせたい時には、

心安らぐココナッツフレーバーで  
GABA配合の「CALM」がおすすめ。

休憩体験を呼吸からデザインした  
ZORNをお楽しみください。

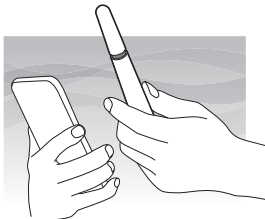

## ZORNとは

ZORNとは、

「一息で、ひと休みをあなたの力に。」

するデバイスのブランド名称です。

独自のテクノロジーを搭載。

吸い込むと、

カートリッジ内のリキッドが

熱せられて蒸気が発生。

この蒸気に溶け込んだ成分の

味や香りを

楽しむことができます。

## 使用上のご注意

本製品は医療機器ではありません。

本製品は、休憩の時間やタイミングを  
マネージメントすることを主な目的とし  
たデバイスです。医療行為、研究、実  
験、また精度を要する業務・専門的な  
計測には使用できません。

## ZORNに関する 各アイテムの名称



ZORN本体



ZORN 専用  
USB Type-C  
ケーブル



取扱説明書  
(本書)



保証書  
(取扱説明書内)



簡易  
マニュアル

本製品は、「ZORN本体」、「ZORN 専用 USB Type-C ケーブル」、「取扱説明書(本書)」、「保証書(取扱説明書内)」、「簡易マニュアル」が同梱されています。「カートリッジ」は別売です。

万一、不足のものがございましたら、BREATHER 株式会社の専用カスタマーサービス (☎ 0120 - 012460) までお問い合わせください。



カートリッジ  
(別売)  
3本入り

ご使用の際には別売の「カートリッジ」が必要です。別途お買い求めください。

必ず専用品を使用してください。別売品は以下でお買い求めいただけます。  
<https://official-store.breather.co.jp/>



## 安全のために

「ZORN本体」は専用の「カートリッジ」(別売)を取り付けて使用する製品です。






- ・「カートリッジ」(別売)はBREATHER製品での吸引以外の用途で使用しないでください。
- ・「ZORN本体」の使用に際しては、専用の「カートリッジ」(別売)以外は使用できません。

ZORNは、リチウムイオン充電電池を内蔵した電子機器です。

- ・製品許容温度外での充電・使用・保管は充電電池の劣化を早めます。
- ・未使用、使用後にかかわらず長期間放置しておくとき自己放電いたしますので、ご使用前に充電を行ってください。また、電池の特性上、長期間放置すると充電できなくなる場合があります。
- ・正しく充電を行っても使用時間が著しく短くなった場合は充電電池の寿命です。
- ・充電電池の劣化を早めないよう、長期間使用しない場合は、フル充電の状態や高温多湿を避けて保管してください。

## 安全上の注意

### 警告表示の意味

 危険	その注意事項をお守りいただけない場合に、死亡または重傷を負う可能性の高いもの。
 警告	その注意事項をお守りいただけない場合に、死亡または重傷を負う可能性のあるもの。
 注意	身体への負傷や、周囲の家財に損害を与えるおそれ、製品が故障する可能性のあるもの。
 禁止	してはいけない「禁止」を示します。記号の横の記述は、具体的な禁止内容を示します。
 必ず守る	必ず守っていただく「強制」を示します。記号の横の記述は、具体的な強制内容を示します。

## ⚠ 危険



禁止

ZORNICに関連する全てのアイテムを火中に投下したり、マッチ、ライターやバーナーなどで加熱しない  
発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。



禁止

ZORNICに関連する全てのアイテムを火や暖房器具の近く、炎天下、高温の車内など、製品許容温度(5℃~35℃)を超える高温の場所で使用や充電、保管しない  
発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。



禁止

ZORNICに関連する全てのアイテムを引火性のもの(ペンジン、シンナー、スプレー、整髪料など)の近くで使用しない  
爆発や火災の原因となることがあります。



必ず守る

ZORNに関連する全てのアイテムの異常・故障時はただちに使用・充電を中止する

おもわぬ事故やけがなどの原因となることがあります。



禁止

毛布、布団、布などでおおった状態での使用や充電をしない

火災ややけどの原因となることがあります。



禁止

ZORNに関連する全てのアイテムを乳幼児・子供の手の届くところに置かない

誤飲やおもわぬけがの原因となることがあります。

## 警告

### 電源や充電に関すること



禁止

端子、コネクタをショートさせない。ぬれた手で[ZORN 専用 USB Type-C ケーブル]を触ったりしない

火災・感電・けがの原因となることがあります。



禁止

[ZORN 専用 USB Type-C ケーブル]をZORN本体に押し込んだ際、大きなゆるみがある場合は使用しない

火災や感電の原因となることがあります。



禁止

充電中に雷が鳴り始めた場合、本体、USBケーブルに触れない感電の原因となることがあります。



禁止

ZORNに関連する全てのアイテムを定められた方法以外で使用しない

おもわぬけがや故障の原因となることがあります。

## 警告

### バッテリーに関すること



禁止

「ZORN本体」内蔵のリチウムイオン充電電池の液が漏れた場合、素手で液に触れない  
万一、目に入った場合は、失明などのおそれがあるのですぐに多量のきれいな水で洗い流して、医師の診察を受けてください。

## 警告



禁止

ZORNに関連する全てのアイテムを絶対に分解や改造しない  
おもわぬけがの原因となることがあります。



禁止

「ZORN本体」および「カートリッジ」(別売)を単独で使用しない  
誤飲やおもわぬけがの原因となることがあります。



禁止

「カートリッジ」(別売)を不適切に使用しない  
「カートリッジ」(別売)は、使い切りタイプの専用用品のため再使用はできません。「カートリッジ」(別売)に液体を補充して再使用することはおやめください。



必ず守る

「ZORN本体」を使用する際は、「カートリッジ」(別売)を噛まずに使用する  
誤飲やおもわぬけがの原因となることがあります。



必ず守る

「ZORN本体」を使用する際は、各接続部にゴミや水、ほこりなどの異物が付着していないことを確認してから、使用する





**禁止**

「ZORN本体」のカートリッジ挿込口にアルミニウムなどの金属類を入れない

おもわぬけがや故障の原因となることがあります。



**禁止**

「カートリッジ」(別売)の挿込口ネジ部先端の凸部を手で押し込まない

おもわぬ故障の原因となることがあります。



**禁止**

「カートリッジ」(別売)の取り付けの際は、過剰に強い力で回転させない

おもわぬ故障の原因となることがあります。




**必ず守る**

使用时には必ずシリコンキャップを取り外して、使用する

「カートリッジ」(別売)の両端には、シリコンキャップがついています(図示)。

シリコンキャップの誤飲には十分にお気をつけください。

万が一、シリコンキャップを誤飲した際には、ただちに医師の診察を受けてください。



**禁止**

センサー起動時の緑色の光を見つめない

万が一、目に違和感を抱いた際には、ただちに医師の診察を受けてください。

## ⚠ 注意



禁止

損傷・改造・分解・水没の疑いがある場合、使用しない

火災・感電・けがの原因となることがあります。



禁止

「ZORN本体」を使用する際は、勢いよく吸い込んだり、吹き込まない

おもわぬけがや火傷、誤動作、故障の原因となります。勢いよく吹き込んだ時にまれに蒸気が見える場合もあります。



禁止

「ZORN本体」使用時は、「カートリッジ」(別売)を覆うもの(例えば、購入時に「カートリッジ」(別売)の両端についているシリコンキャップなど)をつけない  
意図せず通電し、おもわぬけがや故障の原因となることがあります。



禁止

ZORNに関連する全てのアイテムを落としたり、ぶつけたりしない

おもわぬけがや故障の原因となることがあります。



禁止

専用の「カートリッジ」(別売)の中に他のものを詰めない  
おもわぬけがや故障の原因となることがあります。



必ず守る

「カートリッジ」(別売)を使用の際は、適切なタイミングで取り替える

約500秒の吸引(約250回吸引相当)もしくは蒸気の味・香りが弱くなった時が取り替えの目安です。吸い続けるとおもわぬけがや故障の原因となることがあります。



禁止

ZORNに関連する全てのアイテムを水に濡らさない  
おもわぬけがや故障の原因となることがあります。



禁止

多湿環境や結露しやすい場所で使用や充電、保管しない



禁止

清掃時、水・洗剤・溶剤・薬品・揮発物質・圧縮空気を使用しない  
おもわぬけがや故障の原因となることがあります。

「カートリッジ」(別売)のリキッドが漏れたら、放置しない

漏れたリキッドは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。目に入ると、炎症の原因となることがあります。目をこすらずすぐにきれいな水で洗い流し、症状が改善しないときは医師の診察を受けてください。



禁止

電波使用が禁止されている場所および、本製品の誤動作により重大な影響をおよぼすおそれのある場所で本製品を使用しない



禁止



禁止

病院や航空機内など、電波使用が禁止されている場所で本製品を使用しない


本製品の電波がベースメーカーなどの医療機器や電子機器に影響をおよぼすおそれがあります。

また、航空機内で使用した場合、本製品の電波が航空機の電子機器の誤動作の原因となるおそれがあります。



必ず守る

「ZORN本体」を充電する際は、必ず「ZORN 専用 USB Type-C ケーブル」で充電してください。「ZORN 専用 USB Type-C ケーブル」をUSBポートなどの電源に接続後、「ZORN本体」に取り付けてください

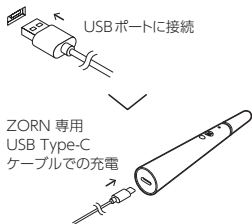

禁止

「ZORN本体」の充電完了後は、必ず「ZORN専用USB Type-Cケーブル」から抜き、挿しっぱなしにしない  
故障の原因となることがあります。



禁止

「ZORN専用USB Type-Cケーブル」の端子を素手で触れない  
端子を素手で触れたり、力をかけるとおもわぬけがをすることがあります。また、端子部が破損し、故障の原因となることがあります。



必ず守る

「ZORN本体」を使用する際は、「カートリッジ」(別売)を取り付け、カートリッジの吸い口から吸い込む  
おもわぬけがや故障の原因となることがあります。



必ず守る

「ZORN本体」はキャップを装着して保管する  
「ZORN本体」を使用した後は、「ZORN本体」のキャップを装着した状態で保管してください。



必ず守る

航空機や自動車、高速鉄道、エレベーター、ジェットコースターなど気圧が急激に変動するものにZORNを持ち込む際は、電源をオフにする  
ZORNの電源のオフを確認し、キャップを装着した状態で保管してください。電源をオフにしなかった場合、おもわぬ誤動作の原因になる可能性があります。

## 無線について

本製品は2.4GHz帯を使用する無線製品です。

本製品が使用する周波数帯では、以下の機器や無線局も使用されています。

- ・電子レンジなど産業・科学・医療用機器
- ・工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用構内無線局
- ・免許を必要としない特定小電力無線局
- ・免許を必要とするアマチュア無線局

万が一、本製品と他の無線局との間に有害な電波干渉が発生した場合には、すみやかに本製品の使用を停止(電源オフ)してください。


その他、電波に関してお困りのことが起きた場合は、BREATHER株式会社 専用カスタマーサービスにお問い合わせください。

本製品は日本国内でのみ使用できます。海外での使用は、当該国の電波関連法令に抵触する可能性があります。

## 初期セットアップ


### 1. [ZORN本体]を充電する

お買い上げ時、バッテリーは完全に充電されていません。充電してから使用してください。

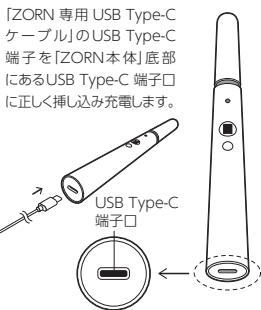

充電を開始すると「ZORN本体」のLEDが赤くフェード点滅します。

充電中は「ZORN本体」の操作および吸引はできません。

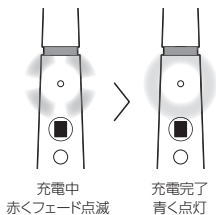


充電が完了すると「ZORN本体」のLEDが青く点灯します。「ZORN本体」から「ZORN専用USB Type-Cケーブル」を取り外してください。

## 2.「カートリッジ」(別売)を取り付ける

充電終了後、「カートリッジ」(別売)を装着します。

「カートリッジ」(別売)には、シリコンキャップがついています。「ZORN本体」装着時には、シリコンキャップを外してください。

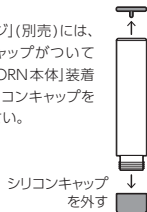


シリコンキャップを外した「カートリッジ」(別売)を「ZORN本体」に正しく挿し込んで、時計回りに止まるまで回転させることで正常位置に固定されます(P.28のイラスト参照)。

\* 「カートリッジ」(別売)を強く締めすぎるとおもわぬ故障やけがにつながるおそれがありますのでご注意ください。

## 使い方

### 電源の入れ方


「ボタンを3回」押してください。LEDが白く1.5秒間点灯すると電源オンになり、ZORNが使用できる状態になります。LEDが白く点灯しない場合はまだ、使用できる状態になっていないので、「ボタンを3回」押すを繰り返してください。

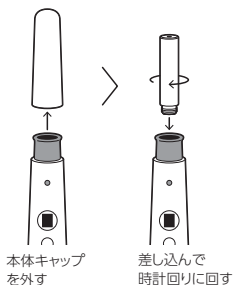

### 3.電源を入れる


「ボタンを3回」押してください。LEDが多色点滅したら、もう一度「ボタンを3回」押してください。LEDが白く1.5秒間点灯すると電源オン状態になり、ZORNが使用できる状態になります。

LEDが点灯しない場合、または多色点滅する場合はまだ、使用できる状態になっていないので、「ボタンを3回」押すを繰り返してください。

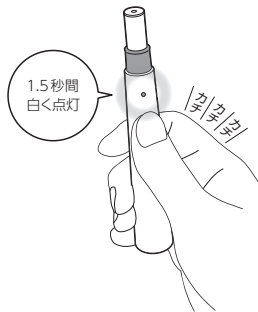

## 脈波測定

「ボタンをすばやく2回」押し、その後、センサーに軽く指をあてて脈波の測定を開始します。その際、どの指で測定しても構いません。



### 測定開始



ボタンを2回押すとセンサー部分が緑色に点灯し測定待機状態に


※センサー起動時に緑色の光を見つめないでください。

### 測定中




ふわっとかぶせる

測定中は、LEDが白くフェード点滅しています。



白くフェード点滅

測定結果はLEDの色でお知らせします。測定結果のLEDの色は、約5秒間点灯し、その後、フェードアウトします。



測定結果の色で5秒間点灯

脈波測定に失敗した場合はLEDが白くすばやく点滅しますので、もう一度、「ボタンをすばやく2回」押し、その後、センサーに指をあてて脈波を測定し直してください。







すばやく点滅

※脈波測定を行わなくても休憩できます。(P.33をご覧ください。)



## 測定結果


LEDの表示	測定結果
 「青」点灯	3分間の ひと休みをおすすめ
 「黄」点灯	5分間の ひと休みをおすすめ
 「赤」点灯	10分間の ひと休みをおすすめ
 「白」すばやく点滅	測定エラー

## 脈波測定時の注意事項

- ・ センサー起動時の緑色の光を見つめないでください。万が一、目に違和感を抱いた際には、ただちに医師の診察を受けてください。
- ・ 測定できない場合、他の指でもお試しください。

## 休憩の仕方

「カートリッジ」(別売)の吸い口から吸い込んでください。吸い込んでいる時にLEDが白くフェード点灯します。吸い終わりはLEDがフェードアウトします。

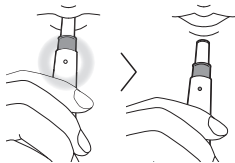

吸引時に  
LEDが白く点灯

吸い終わりには  
フェードアウト

吸引時にLEDが赤くフェード点灯するようになったら、充電が必要です。充電には必ず「ZORN 専用 USB Type-C ケーブル」を使用してください。「ZORN 専用 USB Type-C ケーブル」以外のUSBケーブルを使用した場合、充電できない、もしくはおもわぬけがや故障の原因となることがあります。

### 「カートリッジ」(別売)について

「カートリッジ」(別売)には、リキッドが含まれています。

「ZORN本体」に「カートリッジ」(別売)を取り付けて吸い込むことで、リキッドが蒸気になります。蒸気を吸い込むことで味・香りを楽しむことができます。


### 「カートリッジ」(別売)の 取り替えの目安

「カートリッジ」(別売)には、約500秒の吸引(約250回吸引相当※)ができるリキッドが含まれています(※吸引回数は吸い方により異なります)。


約500秒吸引するとLEDが多色で点滅し、「カートリッジ」(別売)の取り替え時期をお知らせします。この時、ZORNは吸引および脈波測定ができない状態です。

### 「カートリッジ」(別売)の取り替え方

- 1.「カートリッジ」(別売)を反時計回りに回転させて「ZORN本体」から取り外し、新しい「カートリッジ」(別売)に付け替えてください(「カートリッジ」(別売)の装着方法は、『初期セットアップ』2.「カートリッジ」(別売)を取り付ける(P.27)をご覧ください)。

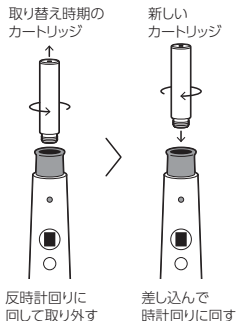

2. 新しい「カートリッジ」(別売)を装着した後、「ボタン」を3回押してください。LEDが白く1.5秒間点灯すると吸引できる状態になります。

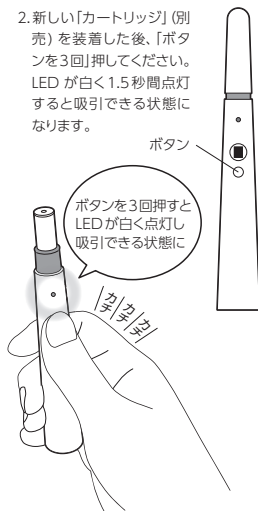

LEDが白く点灯しない場合や多色で点滅する場合はまだ、使用できる状態になっていないので、「ボタンを3回」押すを繰り返してください。また、約500秒の吸引に限らず、蒸気の味・香りが弱くなった時も「カートリッジ」(別売)の取り替え時期です。

新しい「カートリッジ」(別売)に交換する時は、どこかにリキッドの付着がないかも確認し、必要に応じてリキッドを乾いた柔らかい布で拭き取るなど、クリーニングしてください。

## 電源の切り方

「ボタンを5秒間」、長押ししてください。  
LEDが約1秒赤く点灯して、電源がオフになります。ZORNは約10分以上ボタン操作・吸引がされない場合に自動で電源がオフになります。



## LED表示の意味

動作・状態	LEDの表示
充電	充電中 赤 フェード点滅
	充電完了 青 点灯
電源オン	通常 白 1.5秒点灯
	カートリッジ交換時期お知らせ 多色 5秒点滅
吸引	通常 白 点灯後フェードアウト
	電池残量低下 赤 点灯後フェードアウト
カートリッジ	交換時期お知らせ 多色 5秒点滅
	交換リセット完了 白 1.5秒点灯
脈波測定	測定中 白 フェード点滅
	測定失敗 白 すぐ点滅後フェードアウト
	測定結果:3分間のひと休みをおすすめ 青 5秒点灯後フェードアウト
	測定結果:5分間のひと休みをおすすめ 黄 5秒点灯後フェードアウト
	測定結果:10分間のひと休みをおすすめ 赤 5秒点灯後フェードアウト
手動電源オフ	赤 1秒点灯



こまったときは

## 充電時

### ●フル充電までの時間を知りたい

⇒室温環境で、バッテリー残量がほぼない状態からフル充電までに約60分かかります。屋外や、極端に低い温度や高い温度環境下では、充電できない、あるいは極端に長い時間がかかる場合があります。

### ●1回の充電で吸引できる回数が著しく減った

⇒専用カスタマーサービスにお問い合わせください。

### ●充電しても使用するとすぐに[ZORN本体]のLEDが赤色でフェード点灯する

⇒再度充電してみてください。改善されない場合はバッテリーの寿命および故障が考えられます。専用カスタマーサービスにお問い合わせください。

### ●電源接続時にLEDが点灯しない

⇒本体が[ZORN専用USB Type-Cケーブル]と接続されていない。また、USBポートが電源に接続されていない場合があります。[ZORN専用USB Type-Cケーブル]をUSBポートにしっかりと接続してください。

●充電を開始してから長時間経過してもLEDが赤くフェード点滅し続ける  
以下の原因が考えられます。お手元の製品をお確かめください。

・「ZORN 専用 USB Type-C ケーブル」の接続部が汚れている、または正しく接続されていない

⇒接続部の汚れを拭き取って、しっかり接続してから再度充電してください。

・屋外や、極端に低い温度や高い温度環境下で充電している

⇒室温環境で再度充電してください。屋外や、極端に低い温度や高い温度環境下では、充電できない、あるいは極端に長い時間がかかる場合があります。

・「ZORN本体」のバッテリーの不良  
⇒上記いずれにも当てはまらない場合、充電を中止して専用カスタマーサービスにお問い合わせください。

## 使用時

●ZORNのLEDが赤色でフェード点灯する  
・バッテリー残量低下、ZORNバッテリーの不良または寿命

⇒「ZORN 専用 USB Type-C ケーブル」を使用して充電してください。充電がされない場合には、ただちにご使用・充電を中止し、専用カスタマーサービスにお問い合わせください。

●ZORNのLEDが多色で点滅する

・積算約500秒(約250回分相当)吸引済み

⇒新しい「カートリッジ」(別売)に付け替えて、「ボタンを3回」押しください。LEDが白く1.5秒間点灯すると吸える状態に復帰します。

・初期セットアップ時

⇒お買い上げ後はじめてお使いいただく際にもLEDが多色で点滅します。

●「ZORN本体」のボタンが反応しない

・充電中の場合

⇒充電中は「ZORN本体」の操作ができません。「ZORN本体」から「ZORN 専用 USB Type-C ケーブル」を取り外してから操作してください。

・電源オフの場合  
⇒長時間（約10分以上）ご使用にならなかった場合、「ZORN本体」は自動で電源オフになります。その場合、「ボタンを3回」押して電源オンにしてから使用してください。

#### ●リキッドが漏れている

・急激な温度変化（冬場に氷点下の屋外から暖かい屋内へ移動した場合など）や気圧の変化（航空機に搭乗した場合など）などの要因により、「カートリッジ」（別売）からリキッドが漏れることがあります。

⇒リキッドが漏れたときは、クリーニングしてください。また、各パーツにリキッドが付着することを未然に防止するために、航空機に搭乗するときや長時間使用しない場合には、あらかじめ「ZORN本体」から「カートリッジ」（別売）を取り出し、密封しておくようにしてください。

・使用中や使用後にまれに「カートリッジ」（別売）からリキッドが少量漏れることがあります。故障ではありません。  
⇒「カートリッジ」（別売）のリキッドが漏

れたら、放置せず、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。  
⇒リキッドが目に入ると、炎症の原因となることがあります。目をこすらずすぐにきれいな水で洗い流し、症状が改善しないときは医師の診察を受けてください。

・「カートリッジ」（別売）内のリキッドが漏れて、「ZORN本体」各部のパーツに付着することがあります。  
⇒乾いた柔らかい布で拭き取るなど、定期的にクリーニングしてください。

#### ●脈波測定で何度も測定エラーになる

・測定中は指を動かさないでください。  
・どの指でも測定可能です。ほかの指でも試してみてください。  
・次の状態では測定できない場合があります。  
⇒センサーに指を強く押しつける、指が冷えている、指が汚れている、センサー部分が汚れている。

・指のあてかたや個人差により、時間がかかる、または測定できない場合があります。

⇒脈波測定を行わなくても吸引による休憩は可能です。

●**吸い込んでもLEDが白く点灯しない**  
以下の原因が考えられます。お手元の製品をお確かめください。

・電源が入っていない

⇒「ボタンを3回」押してください。LEDが白く1.5秒間点灯すると電源オンとなり、吸引できる状態になります。

※「ZORN本体」は約10分以上ボタン操作・吸引がされない場合に自動で電源がオフになります。

・バッテリー切れ

⇒「ZORN本体」を充電してください。

・吸引力が弱い場合、蒸気が発生しないことがあります。

・「カートリッジ」(別売)が正常に装着できていない

⇒「カートリッジ」(別売)が「ZORN本体」に確実に固定されているかをご確認ください。

・積算約500秒吸引済み

⇒吸引したときやボタンを押した際にLEDが多色点滅したら、交換のタイミングです。「カートリッジ」(別売)を交換し「ボタンを3回」押してください。LEDが白く1.5秒間点灯すると吸引できる状態になります。

●**吸い込んでいるときに、ヒューと音がる**

⇒空気が通過する際に生じる音であり、異常ではありません。

●**吸い込むとLEDが白く点灯するが、味や香りがしない、または極端に弱い**

・「カートリッジ」(別売)のリキッド切れ  
⇒新しい「カートリッジ」(別売)に交換してから「ボタンを3回」押してください。

⇒「カートリッジ」(別売)を交換し「ボタンを3回」押してLEDが白く1.5秒点灯してもなお、吸い込んで味や香りがしない場合は、専用カスタマーサービスにお問い合わせください。



製品本来の味・香りをお楽しみいただくため、「BREATHER専用カートリッジ」(別売)をお買い上げ後、特にピロー包装を開封されたからは、可能な限り速やかなご使用をおすすめしております。

また、長期間保存すると本来の味・香りをお楽しみいただけなくなりますので、ピロー包装開封後は2週間以内を目安にご使用いただくことをおすすめします。買い置きなどされる場合は普段の使用量を考慮しお買い求めいただくようお願いいたします。

## その他

### ●「ZORN本体」もしくは「ZORN専用USB Type-C ケーブル」が持てないくらい熱いと感じる

以下の原因が考えられます。お手元の製品をお確かめください。

- ・連続使用した場合  
⇒「ZORN本体」内のバッテリーの加熱により多少温まることがあります。
- ・「ZORN本体」のバッテリーの不良  
⇒ただちに使用を中止し、専用カスタマーサービスにお問い合わせください。

## 主な仕様

### ZORN本体

バッテリータイプ	内蔵リチウムイオン 充電電池
電池容量	0.87Wh
製品許容温度	5℃～35℃
消費電力	約10W (最大)
動作電圧	約4.2V～3.7V
重量	約31g
寸法	全長約150mm× 直径約21mm

### ZORN 専用 USB Type-C ケーブル

インターフェース	USB Type-Cコネクタ、 USB Type-Aコネクタ
ケーブル長	約1m

## 使わなくなった 製品について



### 警告

#### 製品を絶対に分解しない

けがや火災の原因となることがあります。ZORNおよび、「カートリッジ」(別売)に関連する全てのアイテムを処分する際は、各地方自治体の指示に従ってください。

「ZORN本体」のバッテリーは充電式電池(リチウムイオン充電電池)を使用しております。なお、別売の「カートリッジ」の主な素材はアルミニウム、ポリカーボネート樹脂です。

製品の故障やご質問については、専用カスタマーサービスまでお問い合わせください。

## 販売元

BREATHER 株式会社  
URL: [www.breather.co.jp](http://www.breather.co.jp)  
住所: 東京都港区新橋 4-31-3

## 製造元

東北パイオニア株式会社 米沢事業所  
住所: 山形県米沢市八幡原四丁目  
3146-7

## 保証・無償交換規定

1. 取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で「ZORN本体」、「ZORN専用 USB Type-C ケーブル」が保証期間内に故障した場合、無償交換致します。
2. 保証期間内に故障して無償交換をお受けになる場合には、商品と本書及び出荷証明書、納品書等のご購入場所及びご購入日時が明記されたものをご準備・ご用意の上、専用カスタマーサービスにご連絡下さい。
3. ご贈答品等で頂いた場合の交換依頼に関しても商品と本書及び出荷証明書、納品書等のご購入場所及びご購入日時が明記されたものをご準備・ご用意の上、専用カスタマーサービスにご連絡下さい。
4. 保証期間内でも次の場合は保証対象外となります。
  - 1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び破損。
  - 2) お買い上げ後の輸送、落下、水没等の過失による故障及び損傷。
  - 3) 取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷。
  - 4) 火災、地震、落雷、水害、その他の天変地異、異常電圧による故障及び損傷。

- 5) 本書のご提示がない場合。
- 6) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売元・販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えた場合。または、出荷証明書、納品書等のご購入場所及びご購入日時が明記されているものご提示が無い場合。
- 7) お客様が反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者及びその他の暴力的な要求行為もしくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団または個人)であることが判明した場合には、当社がかかる事由が生じた時点以降いつでも、何等の催告を要することなく、保証契約の全部または一部を解除できるものとします。
- 8) インターネットオークション等、個人間での二次売買で購入された場合。
- 9) その他、当社において保証対象外が相当であると合理的に判断した場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。(Effective only in Japan)
6. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管して下さい。
7. 専用カスタマーサービス対応後、商品と保証書及び出荷証明書、納品書等のご購入場所及びご購入日時が明記されたものをご準備・ご用意の上、専用カスタマーサービスから指定された発送先に送付して下さい(商品返送がない場合、無償交換致しかねます)。
- ※お客様にご記入頂きました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させて頂く場合がございますのでご了承下さい。
- ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権限を制限するものではありません。